Instruction booklet

WASHER-DRYER

GB
English,1

GR
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 15

AQUALTIS

AQGMD 129

Contents

Installation, 2-3
Unpacking and levelling
Connecting the cold water and electricity supplies
Technical data

Description of the machine, 4-5
Control panel

Running a wash cycle, 6

Programmes and options, 7-8
Table of Programmes
Wash options
Drying

Detergents and laundry, 9
Detergent
Preparing the laundry
Washing advice
Load-balancing system

Precautions and tips, 10
General safety
Disposal
Opening the door manually

Care and maintenance, 11
Turning off the water and electricity supplies
Cleaning the machine
Cleaning the detergent dispenser
Drum maintenance
Cleaning the pump
Checking the water inlet hose

Troubleshooting, 12

Assistance, 13

Hotpoint ARISTON

Installation

GB

! Keep this instruction manual in a safe place for future reference. If the appliance is sold, given away or moved, please ensure the manual remains with the machine so that the new owner may benefit from the advice contained within it.

! Please read this instruction manual carefully it contains important information regarding the safe installation, use and maintenance of the appliance.

! You will find the guarantee and other details relating to the installation process in the bag containing this booklet.

Unpacking and levelling

Unpacking

1. Once the washer-dryer has been removed from the packaging, check that it has not been damaged during transportation.
If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed any further with the installation process.

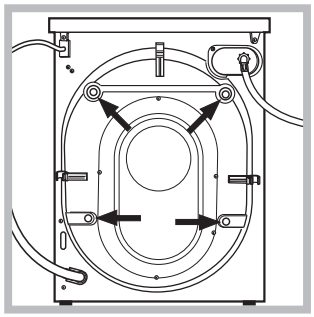

2. Remove the 4 protective screws used during transportation and the corresponding spacers on the back of the machine (*see figure*).

3. Close the holes using the plastic covers provided in the bag.
4. Keep all the pieces; if the washer-dryer is transported in future, the screws and spacers will have to be replaced in order to avoid damaging the inside of the machine.

! Packaging materials should not be used as toys by children.

Levelling

1. Position the washer-dryer on a level and sturdy floor, without resting it against walls or cabinets.

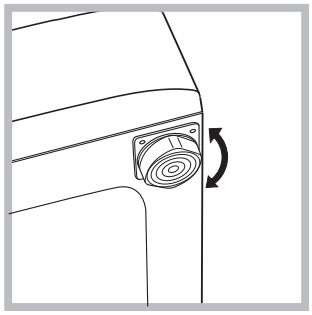

2. If the floor is uneven, the feet of the appliance may be adjusted until it reaches a perfectly horizontal position (the angle of inclination must not exceed 2 degrees).

! If the appliance is levelled correctly it will be more stable and much less likely to cause vibrations and noise during the spin cycle.
! If positioned on a fitted carpet or a rug, adjust the feet in such a way as to allow room for air to circulate and provide ventilation beneath the washer-dryer.

Connecting the water and electricity supplies

Connecting the water inlet hose

! *Before connecting the inlet hose to the water supply, allow the water to flow from the tap until it runs clear.*

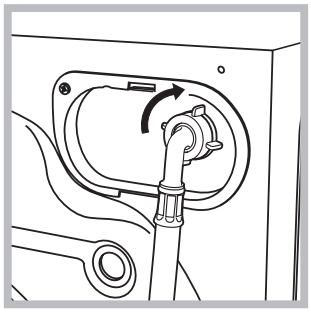

1. Connect the inlet hose to the machine, by screwing it into the cold water inlet on the upper right hand side of the back of the machine *(see figure)*.

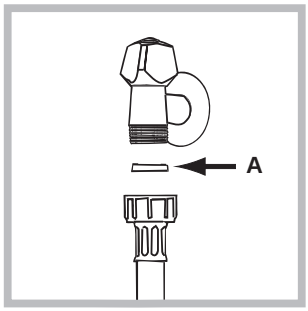

2. Place the seal A (provided in the bag) on the end of the inlet hose and screw it to a cold water tap with a 3/4 gas threaded connection *(see figure)*.

3. The hose should not be bent or compressed.

! The water pressure at the tap must fall within the values indicated in the Technical data table *(see next page).*

! If the inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised technician.

! Always use the new inlet hoses supplied with the machine.

Connecting the outlet hose

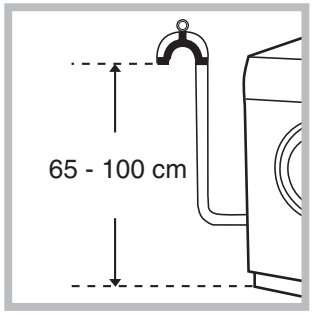

Connect the outlet hose to a draining duct or a wall drain at a height between 65 and 100 cm from the floor. Do not bend it under any circumstances.

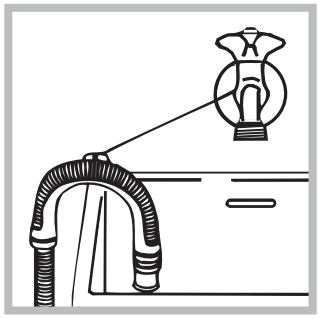

Alternatively, place the end of the hose over the edge of a washbasin or tub, fastening the hose supplied to the tap *(see figure)*.
The free end of the hose should not remain immersed in water.

! We advise against the use of hose extensions; if absolutely necessary, the length of the extension must not exceed 150 cm and its diameter must be the same as the original hose.

Electrical connection

Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that:

- the socket is earthed and complies with current regulations;
- the socket can withstand the maximum load of the appliance, which is indicated in the Technical data table *(see opposite);*
- the power supply voltage falls within the values indicated in the Technical data table (*see opposite*);
- the socket is compatible with the plug of the appliance. If this is not the case, either the socket or the plug must be replaced.

! The machine must not be installed outdoors, even in covered areas. It is extremely dangerous to leave the appliance exposed to rain, storms and other weather conditions.

! Once the machine has been installed, the electricity socket should be easily accessible.

! Do not use extension cables or multiple sockets.

! The cable should not be bent or compressed.

! The cable should be replaced only by authorised technicians.

Warning! The company shall not be held responsible for any incidents that occur if these regulations are not observed.

Technical data

Model	AQGMD 129
Dimensions	width 59.5 cm height 85 cm depth 64.5 cm
Capacity	from 1to 8 kg for wash programme from 1 to 6 kg for the drying programme
Electrical connections	please refer to the technical data plate fixed to the machine
Water connections	maximum pressure 1 MPa (10 bar) minimum pressure 0.05 MPa (0.5 bar) drum capacity 62 litres
Spin speed	up to 1200 rotations per minute
Energy rated programmes according to regulation EN 50229	**Wash:** COTTON WHITES programme; temperature 60°C; using a load of 8 kg. **Drying:** first drying cycle performed with a 2 kg load, by selecting the drying level "IRON"; Second drying cycle performed with a 6 kg load, selecting the maximum drying level "CUPBOARD".
CE	This appliance conforms to the following EC Directives: - 89/336/EEC dated 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent modifications - 2002/96/EC - 2006/95/EC (Low Voltage)

Description of the machine

GB

DOOR

Always use the handle to open the door *(see figure)*.

DETERGENT DISPENSER

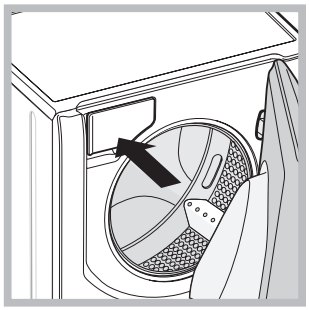

This is inside the machine and may be accessed by opening the door.
For information relating to detergents, please refer to the chapter entitled *"Detergents and laundry"*.

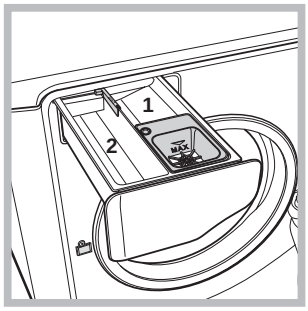

1. pre-wash compartment: use powder detergent.
2. *main wash compartment*: use powder or liquid detergent. If you intend to use liquid detergent, we recommend that it is poured into the compartment immediately before the wash cycle is started.
❀ *compartment for additives*: for fabric softener or other liquid washing additives. Do not exceed the maximum level indicated by the grille, and dilute concentrated fabric softeners.

GB

Control panel

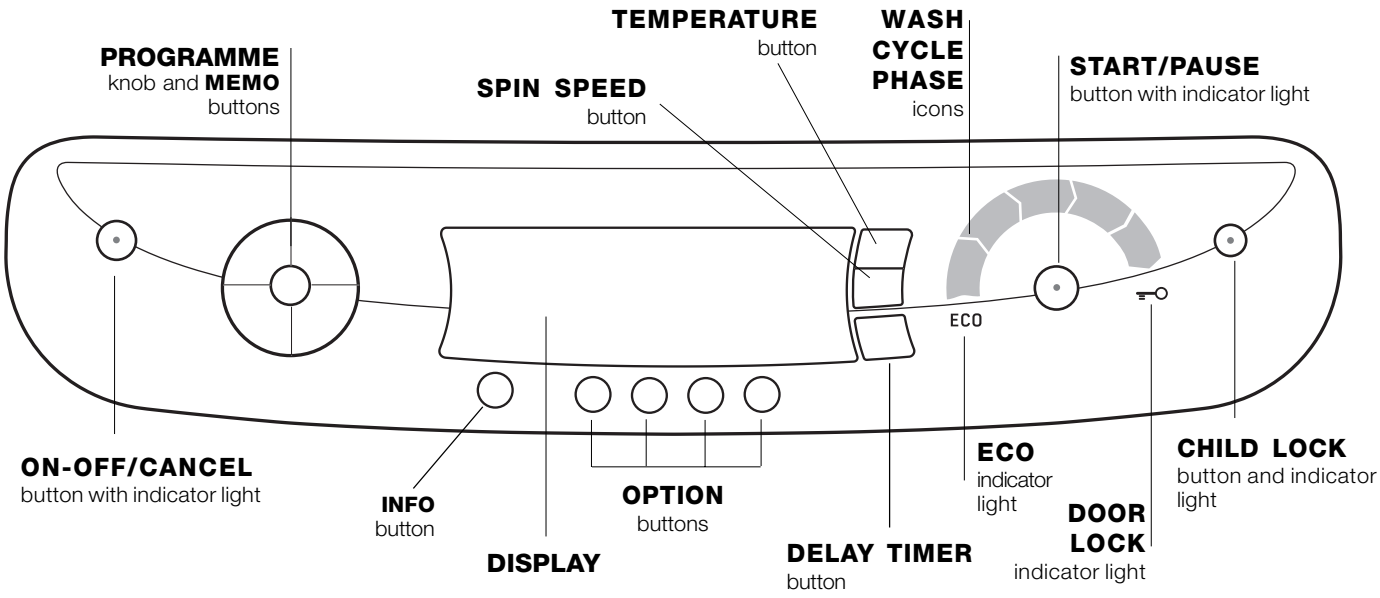

ON-OFF/CANCEL button with indicator light ⏻: press the button briefly to switch the machine on or off. The green indicator light shows that the machine is switched on. To switch the washer-dryer off during a wash cycle, press and hold the button for approximately 2 seconds; pressing the button quickly or accidentally will not switch the machine off.
If the machine is switched off during a wash cycle, the programme will be cancelled.

PROGRAMME knob: this can be rotated in both directions. To set a more suitable programme, please refer to the "*Table of Programmes*".
The knob is locked into position during the wash cycle.

MEMO buttons: press and hold one of the buttons to store a cycle with your own set preferences in the memory of the machine. To recall a previously-stored cycle, press the corresponding button.

TEMPERATURE button: press to decrease the temperature: the value will be shown on the display.

SPIN CYCLE button: press to reduce the r.p.m. value or to exclude the spin cycle completely: the value will be shown on the display.

DELAYED START button: press to set a delayed start time for the selected programme. The delay time will be shown on the display.

OPTION buttons: the name of the option will be shown on the display when the corresponding button is pressed. When the relevant indicator light illuminates, this shows that the option has been selected.

INFO button: press the button to display information relating to the selected wash cycle and options.

WASH CYCLE PHASE icons: these light up to provide an indication of the progress of the wash cycle (Wash - Rinse - Spin - Drying). The text END lights up when the cycle has finished.

START/PAUSE button with indicator light: when the green indicator light flashes slowly, press the button to start the wash cycle. When the cycle has started, the indicator light is illuminated in a fixed manner. To pause the wash cycle, press the button again; the indicator light will turn orange and begin to flash again. If the "Door Locked" indicator light is off, the porthole door may be opened. To restart the wash cycle from the point at which it was interrupted, press the button again.

DOOR LOCKED indicator light: this indicates that the porthole door is locked. To open the door, pause the wash cycle (see *following page*).

CHILD LOCK button and indicator light: this is used to enable or disable the "Child lock" function, by pressing the button for approximately 2 seconds. When the indicator light is illuminated, the control panel is locked. This avoids accidental changes being made to the wash cycles, especially where children are at home.

ECO indicator light: the ECO icon lights up when the electricity saving reaches at least 10% (this can be achieved by adjusting the wash cycle settings).

! When the machine is first switched on, you will be asked to choose a language (Select Language appears on the display): press the INFO button repeatedly until the required language appears on the display. After 5 seconds the language selection will be stored in the memory of the machine. If the wrong language is selected by mistake, press and hold the INFO and DELAYED START buttons simultaneously; this will return the language selection menu to the display.

Running a wash cycle

GB

NOTE: the first time you use the washer-dryer, add detergent and run an empty 90°C cotton wash cycle without the pre-wash phase.

1. **SWITCH THE MACHINE ON.** Press the ⏻ button. All the indicator lights will illuminate for 1 second and the text OK will appear on the display; the indicator light corresponding to the ⏻ button will then remain lit in a constant manner and the START/PAUSE indicator light will flash.

2. **LOAD THE LAUNDRY.** Open the porthole door. Load the laundry, making sure you do not exceed the maximum load value indicated by the display and in the programme table on the following page.

3. **MEASURE OUT THE DETERGENT.** Pull out the detergent dispenser drawer and pour the detergent into the relevant compartments as described in "*Description of the machine*".
   For advice as to the type of detergent to use for each cycle, press the ⓘ button.

4. **CLOSE THE PORTHOLE DOOR.**

5. **SELECT THE PROGRAMME.** Turn the PROGRAMME KNOB left or right, until the required programme has been selected; the name of the programme will appear on the display. A temperature and spin speed is set for each programme; these may be adjusted. The recommended drum load level and the cycle duration will also appear on the display.

6. **PERSONALISE THE WASH CYCLE.** Use the relevant buttons on the control panel:

   Modify the temperature and/or the spin speed. The machine automatically selects the temperature and the maximum spin speed for the programme set and these values may not be increased. By pressing the button, the temperature can be progressively reduced or even set to cold wash “OFF”. By pressing the button, the spin speed can be progressively reduced or even eliminated altogether “OFF”. If the buttons are pressed again the maximum values are restored.

   ! Exception: if the COTTON WHITES programme is selected, the temperature can be increased up to a value of 90°C.

   Setting a delayed start.
   To set a delayed start for the selected programme, press the corresponding button repeatedly until the required delay period has been reached. When this option has been activated, the symbol appears on the display. To remove the delayed start option, press the button until the display shows the text OFF; the symbol will disappear.

   Modifying the cycle settings.

   - Press the button to activate the option; the name of the option will then appear on the display and the corresponding indicator light will illuminate.
   - Press the button again to deactivate the option; the name of the option will then appear on the display followed by the text OFF, and the corresponding indicator light will switch off.

   ! If the selected option is not compatible with the set programme, the indicator light will flash and the option will not be activated.

   ! If the selected option is not compatible with another option that has been selected previously, the indicator light corresponding to the first option selected will flash and only the second option will be activated; the indicator light corresponding to the active option will remain lit in a constant manner.

   ! The options may affect the recommended load value and/or the duration of the cycle.

7. **START THE PROGRAMME.** Press the START/PAUSE button. The corresponding indicator light remains lit in a fixed manner and the porthole door locks (the DOOR LOCKED indicator light illuminates). During the wash cycle, the display will show which stage is currently in progress and the icon corresponding to each stage will illuminate. To change a programme while a cycle is in progress, **pause the washer-dryer** by pressing the START/PAUSE button; then select the desired cycle and press the START/PAUSE button again.
   To open the door while a cycle is in progress press the START/PAUSE button; if the DOOR LOCK indicator light switches off it is possible to open the door. Press the START/PAUSE button again to resatrt the programme from the point at which it was interrupted.

8. **PROGRAMME END.** The text END lights up to indicate that the programme has ended. The porthole door may be opened immediately. If the START/PAUSE button flashes, press the button to end the cycle. open the door, unload the laundry and switch off the machine.

! If you wish to cancel a cycle that has already begun, press and hold the ⏻ button. The cycle will be stopped and the machine will switch off.

Programmes and options

Hotpoint ARISTON

GB

Table of Programmes

Icon	Programme description	Max. temperature (°C)	Max. spin speed (r.p.m.)	Drying	Detergent		Maximum load (kg)	Cycle duration
					Washing	Fabric softener		
	Everyday programmes							The wash cycle duration can be viewed on the display.
	COTTON WHITES	60° (Max 90°)	1200	●	●	●	8	
	COTTON WHITES: Heavily soiled whites and delicate colours.	40°	1200	●	●	●	8	
	COTTON COLOURFAST	40°	1200	●	●	●	8	
	SYNTHETICS DELICATE	40°	800	●	●	●	4	
	FASTWASH: Refreshes lightly soiled garments quickly (not recommended for wool, silk or clothes that should be washed by hand).	30°	800	●	●	●	3.5	
	Vigorous programmes							
	COTTON PREWASH: Removes stubborn stains. ***(Add detergent to the relevant compartment).***	90°	1200	●	●	●	8	
	SYNTHETICS NON-DELICATES	60°	800	●	●	●	4	
	Special programmes							
	SHIRTS	40°	600	●	●	●	2	
	SILK: Washes silk and garments and lingerie.	30°	0	-	●	●	2	
	WOOL: Washes wool, cashmere, etc.	40°	800	●	●	●	2	
	BED&BATH 7 DAYS: Washes bathroom laundry and bedlinen.	60°	1200	●	●	●	8	
	Drying programmes							
	Drying cycle for cottons	-	-	●	-	-	6	
	Drying cycle for synthetics	-	-	●	-	-	4	
	Drying cycle for wool	-	-	●	-	-	1,5	
	Partial programmes							
	Rinse cycle	-	1200	●	-	●	8	
	Fast Spin cycle	-	1200	●	-	-	8	
	Pump out	-	0	-	-	-	8	

The information contained in the table is purely indicative.

Wash options

Super Wash

This option guarantees a high-performance wash, thanks to the use of a greater quantity of water during the initial phase of the cycle and a longer overall duration of the programme.

! It is not compatible with the Fastwash, Silk, Wool, “Partial programmes” and “Drying programmes”.

Reduce creases

If this option is selected, the wash and spin phases will be adjusted accordingly so that fabric creasing is reduced. At the end of the cycle the drum of the washer-dryer will spin slowly; the “Reduce creases” and START/PAUSE indicator lights will flash. To end the cycle, press the START/PAUSE button or the “Reduce creases” button. When using the **Silk** programme, the machine will end the cycle while the laundry is soaking and the “Reduce creases” and START/PAUSE indicator lights will flash. To drain the water so that the laundry can be removed, press the START/PAUSE button or the “Reduce creases” button.

! This option is not compatible with the Fastwash, Wool, Fast Spin, Pump out and “Drying programmes”.

Extra Rinse

This programme increases the efficiency of the rinse phase and ensures that a greater amount of detergent is removed. It is particularly recommended for skin types that are sensitive to detergents. We recommend this programme is used when the washer-dryer is full or when a large amount of detergent has been used.

! This option is not compatible with the Fastwash, Fast Spin, Pump out and “Drying programmes”.

GB

Drying

Table of drying times (guideline values)

Fabric type	Load type	Max. load (kg)	Cupboard	Hanger	Iron
Cotton	Clothing of different sizes, Terry towels	6	180	170	160
Synthetics	Sheets, Shirts, Pyjamas, socks, etc.	4	180	170	160
Wool	Knitwear, Pullovers, etc.	1,5	165	155	145

The information contained in the table is purely indicative.

Set the drying cycle
Press the ☼ button to set the desired drying type. Two options are available:
A - Based on the damp level of the dry clothes:
Iron: slightly damp clothes, easy to iron.
Hanger: ry clothes to put away.
Cupboard: very dry clothes, recommended for towelling and bathrobes.
B - Based on time: **40' - 90' - 180'** (max. 5 kg).

To remove the drying cycle, press the button until the display shows the text **OFF**.

If your laundry load to wash and dry is exceptionally in excess of the maximum load foreseen *(see table of drying times)*, perform the wash cycle, and when the programme is complete, divide up the garments and put part of them back in the drum. Now follow the instructions provided for a **"Dry only"** cycle. Repeat this procedure for the remainder of the load.

N.B.: a cooling-down period is always added to the end of each drying cycle.

Dry only
Turn the PROGRAMME knob to one of the drying settings (☼-☼-☼) depending on the type of fabric, then select the desired drying type using the DRYING button ☼.

Detergents and laundry

Detergent

The type and quantity of detergent used depends on the type of fabric (cotton, wool, silk...), its colour, the temperature of the wash, the level of soiling and the hardness of the water in the area.

Measuring out the detergent carefully will avoid accidental spills and help to protect the environment: although they may be biodegradable, detergents contain elements that alter the balance of nature.

We recommend:
- the use of powder detergents for white cotton garments and for pre-wash phases;
- the use of liquid detergents for delicate cotton garments and for all programmes which run at a low temperature;
- the use of liquid detergents for wool and silk.

! Do not use detergents when washing garments by hand, because they create too much foam.

The detergent must be measured out into the relevant compartment, or into the detergent dosing ball which will be placed directly into the drum of the machine. In this case the Cotton cycle with pre-wash phase may not be selected.

Preparing the laundry

! Unfold all items of laundry before placing them in the machine.

- Divide the laundry according to type of material (the symbol on the garment label) and colour, making sure that whites are separated from coloured garments.
- Empty all pockets and check for loose buttons.
- Do not exceed the values indicated in the "*Table of Programmes*", which refer to the weight of the laundry items when they are dry.

How much does your laundry weigh?

1 sheet	400 - 500 g
1 pillowcase	150 - 200 g
1 tablecloth	400 - 500 g
1 bathrobe	900 - 1200 g
1 towel	150 - 250 g
1 pair of jeans	400 - 500 g
1 shirt	150 - 200 g

Washing advice

Shirts: use a suitable programme to wash shirts made from different fabrics and in different colours. This will guarantee that these garments are looked after properly.
Silk: use the relevant programme designed for all silk garments. We recommend the use of a special detergent for delicate garments.
Curtains: fold curtains and place them in a pillow case or mesh bag. Use the "Silk" programme.
Wool: Hotpoint/Ariston is the only washer-dryer to have obtained the prestigious Woolmark Platinum Care mark of recognition (M.0508) from The Woolmark Company, which certifies the machine washing of all woollen garments, even those whose label states "hand wash only" . The "Wool" programme therefore offers you complete peace of mind when washing all woollen garments, with great performance guaranteed every time.
Bathroom laundry and bedlinen: this washer-dryer can be used to wash any domestic laundry in a single cycle called "BED&BATH 7 DAYS" that optimises the use of fabric softener while saving both time and electricity. We recommend that you use a powder detergent.
Stubborn stains: stubborn stains should be treated with solid soap before the garment is washed (use the Cotton programme with pre-wash phase).

Load-balancing system

Before every spin cycle, to avoid excessive vibrations and to distribute the load in a uniform manner, the drum rotates continuously at a speed which is slightly faster than the normal washing speed. If, after several attempts, the load is still not evenly distributed, the machine spins at a lower speed than the set frequency.
If the load is excessively unbalanced, the washer-dryer continues at distribution speed only instead of the full spin speed.
In order to achieve better load distribution and balance, we recommend that large and small garments are mixed when placing the laundry in the machine.

Precautions and tips

GB

! This machine was designed and manufactured in compliance with cuurent international safety standards. The following advice is provided for safety reasons and should be read carefully.

General safety

- This appliance was designed for domestic use inside the home and is not intended for commercial or industrial use.
- The washer-dryer must be used by adults only, in accordance with the instructions provided in this booklet.
- Do not touch the machine when barefoot or with wet or damp hands or feet.
- When unplugging the appliance, always pull the plug from the mains socket; do not pull on the cable.
- Do not touch the drained water as it may reach extremely high temperatures.
- Never force the porthole door: doing so may damage the safety lock mechanism designed to prevent the door being opened accidentally.
- If the appliance breaks down, under no circumatances must you attempt to carry out the repairs yourself.
- Keep children well away from the machine while it is in operation.
- If the machine must be moved, work in a group of two or three people and handle it very carefully. Never attempt to move the appliance without the help of another person, because it is extremely heavy.
- Make sure that the drum is empty before loading laundry into the appliance.
- During the drying phase, the door tends to get quite hot.
- Do not use the appliance to dry clothes that have been washed with flammable solvents (e.g. trichlorethylene).
- Do not use the appliance to dry foam rubber or similar elastomers.
- Make sure that the water tap is turned on during the drying cycles.

Disposal

- When disposing of the packaging material: observe local legislation so that the packaging may be reused.
- The European Directive 2002/96/EC relating to Waste Electrical and Electronic Equipment states that household appliances should not be disposed of using the normal solid urban waste cycle. Exhausted appliances should be collected separately in order to optimise the cost of re-using and recycling the materials inside the machine, while preventing potential damage to the atmosphere and to public health. The crossed-out dustbin is marked on all products to remind the owner of their obligations regarding separated waste collection.
  For more information relating to the correct disposal of household appliances, owners should contact their local authorities or appliance dealer.

Opening the door manually

If it is not possible to open the porthole door due to a powercut and you wish to hang out the laundry, proceed as follows:

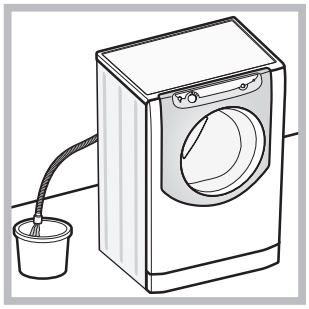

1. Remove the plug from the electricity socket;
2. Make sure that the water level inside the machine is lower than the door opening; if this is not the case remove excess water using the water outlet hose, collecting it in a bucket as shown in the *figure*;

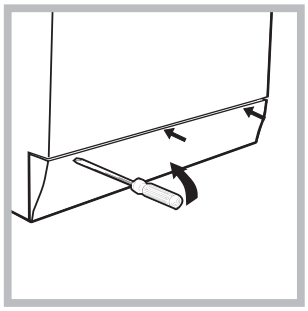

3. Remove the covering panel on the front of the washer-dryer using a screwdriver (*see figure*);

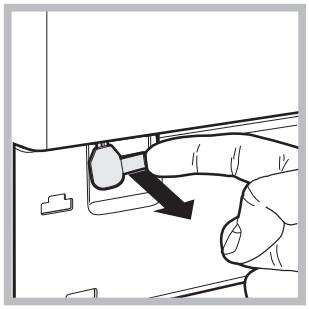

4. Using the tab shown in the figure, pull outwards until the plastic brace comes away; pull it downwards until you hear a “click”, which indicates that the door is unlocked;

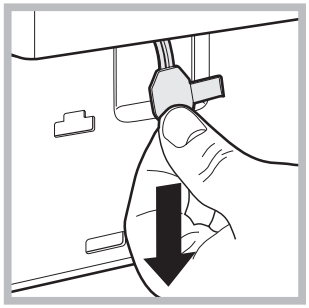

5. Open the door; if this is still not possible, repeat the process;

6. Replace the kick strip, making sure that the hooks are positioned in the right slots before pushing the panel towards the machine.

Care and maintenance

Turning off the water and electricity supplies

- Turn off the water tap after every wash. This limits wear and tear on the machine's water supply and prevents leaks.
- Disconnect the appliance from the electricity supply before cleaning it and before performing any maintenance work on it.

Cleaning the machine

The exterior of the appliance and all rubber parts may be cleaned using a cloth soaked in warm soapy water. Do not use solvents or abrasive products.

Cleaning the detergent dispenser drawer

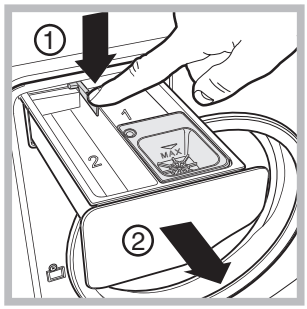

To remove the drawer, press the lever (1) and pull it outwards (2) *(see figure).*
Wash the drawer under running water; this should be done regularly.

Drum maintenance

- Always leave the porthole door ajar to prevent unpleasant odours from forming.

Cleaning the pump

The washer-dryer is fitted with a self-cleaning pump which does not require regular maintenance.
However, it may be that small objects (coins, buttons, etc.) fall into the pre-chamber that protects the pump (the pump is located in the lower part of this pre-chamber).

! Make sure that the wash cycle has finished and remove the plug from the socket.

To access the pre-chamber:

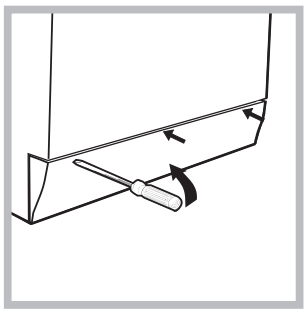

1. Remove the kick strip on the front of the machine using a screwdriver (*see figure*);

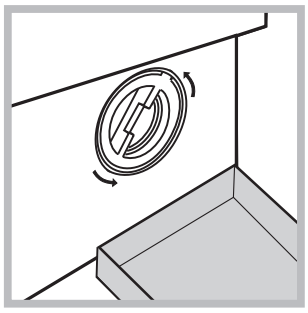

2. Position a container collecting the drained water (approximately 1.5 l) correctly (*see figure*);
3. Unscrew the cover, turning it in an anticlockwise direction (*see figure*);
4. Clean the inside thoroughly;
5. Screw the cover back on;
6. Replace the kick strip, making sure that the hooks are positioned in the right slots before pushing the panel towards the machine.

Checking the water inlet hose

Check the water inlet hose at least once a year. If there are any cracks, replace it immediately: the high water pressure used by the wash cycles could cause a cracked hose to split open.

Troubleshooting

GB

From time to time your machine may not operate as it should. Before calling for Assistance (*see "Assistance"*), make sure that the problem cannot be resolved easily using the following list.

Malfunction:	Possible causes / Solutions:
The washer-dryer will not switch on.	• The plug has not been inserted into the electrical socket, or it has not been inserted far enough to make contact. • There is no power in the house.
The wash cycle does not begin.	• The porthole door has not been shut properly. • The START/PAUSE button has not been pressed. • The water tap has not been turned on.
The washer-dryer fails to fill with water.	• The water inlet hose is not connected to the tap. • The hose is kinked. • The water tap has not been turned on. • There is no water in the house. • The water pressure is insufficient. • The START/PAUSE button has not been pressed.
The machine continuously fills and drains water.	• The end of the outlet hose has not been fitted at a height between 65 and 100 cm from the floor (*see "Installation").* • The free end of the hose is underwater (*see "Installation").* • If If the dwelling is on one of the upper floors of a building, there may be problems relating to water drainage, causing the washer-dryer to load and drain water continuously. Special anti-draining valves are available in shops and help to avoid this inconvenience. • The water drainage systemis not fitted with a breather pipe.
The washer-dryer does not drain or spin.	• The programme does not include a draining phase: some programmes require manual draining (*see "Programmes and options").* • The "Easy Iron" option is enabled: to complete the programme, press the START/PAUSE button *(see "Programmes and options").* • The outlet hose is bent (*see "Installation").* • The drainage duct is clogged.
The washer-dryer vibrates too much during the spin cycle.	• The drum was not unlocked properly when the appliance was installed *(see "Installation").* • The washer-dryer is not level (*see "Installation").* • The washer-dryer is trapped between cabinets and a wall *(see "Installation").* • The load is not balanced properly (*see "Description of the machine").*
The washer-dryer leaks.	• The water inlet hose is not screwed on to the tap correctly (*see "Installation").* • The detergent dispenser drawer is blocked (for instructions on how to clean it, *see "Care and maintenance").* • The outlet hose has not been secured properly (*see "Installation").*
The icons corresponding to the "Phase in progress" flash rapidly at the same time as the ON/OFF indicator light.	• Switch off the machine and unplug the appliance; wait for approximately 1 minute then switch it on again. If the problem persists, contact Assistance.
There is too much foam.	• The detergent is not designed for machine washing (the packaging should state that the product is "for washing by machine", "for washing by hand or machine" or similar). • Too much detergent was used.
The washer-dryer door remains locked.	• Follow the manual unlocking procedure *(see "Precautions and tips").*
The washer-dryer does not dry.	• The appliance is not plugged into the socket, or not enough to make contact. • There has been a power failure. • The appliance door is not shut properly. • A delayed start has been set. • The DRYING cycle is on the **OFF** setting.

Assistance

Hotpoint ARISTON

GB

Before contacting Assistance:
- Check whether you can resolve the problem on your own *(see "Troubleshooting");*
- Restart the programme to check whether the problem has been overcome;
- If this is not the case, contact the Authorised Technical Assistance Centre.

! If the machine has been installed or used incorrectly, you may be charged for the maintenance callout service.
! Never use the services of an unauthorised technician.

Have the following information ready:
- The type of problem experienced;
- The appliance model (Mod.);
- The serial number (S/N).

This information can be found on the appliance data plate.

Οδηγίες χρήσης

Πλυντήριο με Στεγνωτήριο

GR

Ελληνικά

AQUALTIS

AQGMD 129

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση, 16-17
Αποσυσκευασία και οριζοντίωση
Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις
Τεχνικά στοιχεία

Περιγραφή της πλυντήριο, 18-19
Πίνακας ελέγχου

Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος, 20

Προγράμματα και δυνατότητες, 21-22
Πίνακας Προγραμμάτων
Δυνατότητες πλυσίματος
Θέστε το στέγνωμα

Απορρυπαντικά και μπουγάδα, 23
Απορρυπαντικό
Προετοιμασία της μπουγάδας
Συμβουλές πλυσίματος
Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου

Προφυλάξεις και συμβουλές, 24
Γενική ασφάλεια
Διάθεση
Χειρονακτικό άνοιγμα της πόρτας

Συντήρηση και φροντίδα, 25
Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος
Καθαρισμός της πλυντήριο
Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικών
Φροντίδα του κάδου
Καθαρισμός της αντλίας
Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού

Ανωμαλίες και λύσεις, 26

Υποστήριξη, 27

Hotpoint ARISTON

Εγκατάσταση

GR

! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί με το πλυντήριο.

! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.

! Στη σακουλίτσα που περιέχει το εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε, εκτός της εγγύησης, υλικά που χρησιμεύουν για την εγκατάσταση.

Αποσυσκευασία και οριζοντίωση

Αποσυσκευασία

1. Αφού αποσυσκευαστεί το πλυντήριο, ελέγξτε αν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά.
Αν έχει υποστεί ζημιές μην το συνδέετε και επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.

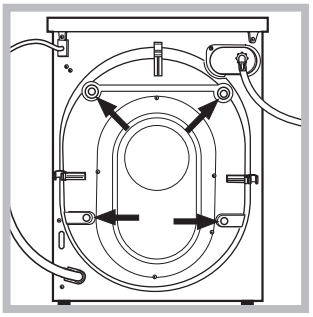

2. Αφαιρέστε τις 4 προστατευτικές βίδες για τη μεταφορά και τον σχετικό αποστάτη που βρίσκονται στο πίσω μέρος(*βλέπε εικόνα*).

3. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά πώματα που περιέχονται στη σακουλίτσα.
4. Φυλάξτε όλα τα κομμάτια. Αν το πλυντήριο χρειαστεί να μεταφερθεί, θα πρέπει να ξαναμονταριστούν για την αποφυγή εσωτερικών βλαβών.

! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για μικρά παιδιά!

Ευθυγράμμιση πλυντηρίου

1. Τοποθετήστε το πλυντήριο σε ένα δάπεδο επίπεδο και ανθεκτικό, χωρίς να το ακουμπήσετε σε τοίχους ή έπιπλα.

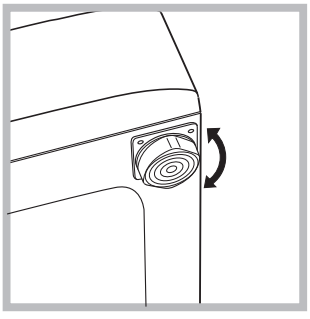

2. Αντισταθμίστε τις ανωμαλίες ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα ποδαράκια έως ότου η πλυντήριο αλφαδιαστεί (δεν πρέπει να κλίνει περισσότερο από 2 μοίρες).

! Ένα επιμελές αλφάδιασμα δίνει σταθερότητα και αποσοβεί δονήσεις και θορυβότητα κυρίως στη φάση στυψίματος.

! Σε περίπτωση μοκέτας ή τάπητα, ρυθμίστε τα ποδαράκια έτσι ώστε να υφίσταται κάτω από το πλυντήριο αρκετός χώρος για τον αερισμό.

Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις

Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού

! *Πριν συνδέσετε το σωλήνα τροφοδοσίας στο δίκτυο ύδρευσης, αφήστε να τρέξει το νερό μέχρι να βγει διαυγές.*

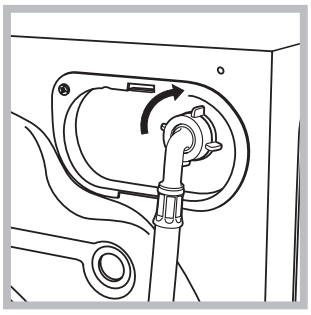

1. Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας στο πλυντήριο βιδώνοντάς τον στην αντίστοιχη είσοδο νερού, στο πίσω μέρος επάνω δεξιά *(βλέπε εικόνα).*

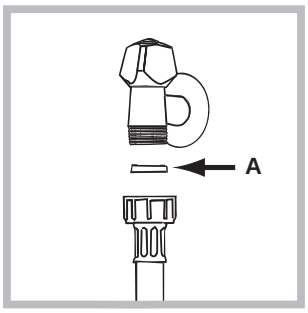

2. Εισάγετε την τσιμούχα Α που περιέχεται στη σακουλίτσα στο άκρο του σωλήνα τροφοδοσίας και βιδώστε τη σε ένα κρουνό κρύου νερού με στόμιο σπειρώματος 3/4 gas *(βλέπε εικόνα).*

3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην υπάρχουν ούτε πτυχώσεις και ούτε στενώσεις.

!Η πίεση νερού του κρουνού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών του πίνακα Τεχνικά στοιχεία *(βλέπε σελίδα δίπλα).*

! Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν επαρκεί, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους ή παλιούς σωλήνες τροφοδοσίας, αλλά εκείνους που παρέχονται με τη πλυντήριο.

GR

Σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος

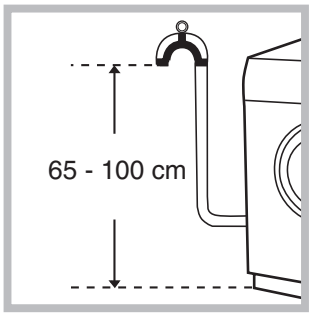

Συνδέστε το σωλήνα αδειάσματος σε μια σωλήνωση αδειάσματος ή σε μια επιτοίχια παροχέτευση σε ύψος από το έδαφος μεταξύ 65 και 100 cm και αποφεύγοντας ρητά να τον διπλώσετε.

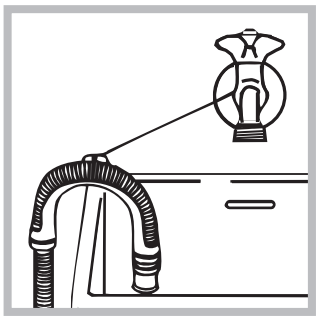

Εναλλακτικά, στηρίξτε το σωλήνα αδειάσματος στο χείλος ενός νιπτήρα ή μιας λεκάνης, δένοντας τον οδηγό που σας παρέχεται στον κρουνό *(βλέπε εικόνα).*
Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα αδειάσματος δεν πρέπει να παραμένει βυθισμένο στο νερό.

! Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων σωλήνων. Αν απαιτείται, η προέκταση πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο του αρχικού σωλήνα και να μην ξεπερνάει τα 150 cm.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:

- η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου προδιαγραφές;
- Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει το μέγιστο φορτίο ισχύος του μηχανήματος, που αναφέρεται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων *(βλέπε δίπλα);*
- Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (*βλέπε δίπλα*);
- Η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα του πλυντηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αντικαταστήστε την πρίζα ή το βύσμα.

! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε ανοιχτό χώρο, ακόμη και αν ο χώρος είναι καλυμμένος, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να το αφήνετε εκτεθειμένο σε βροχή και κακοκαιρία.

! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.

! Το καλώδιο δεν πρέπει να φέρει πτυχές ή να είναι συμπιεσμένο.

! Το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Προσοχή! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες.

Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο	AQGMD 129
Διαστάσεις	πλάτος cm 59,5 ύψος cm 85 βάθος cm 64,5
Χωρητικότητα	Από 1 έως 8 kg για το πλύσιμο Από 1 έως 6 kg για το στέγνωμα
Ηλεκτρικές συνδέσεις	Βλέπε την πινακίδα χαρακτηριστικών επί της μηχανής
Συνδέσεις νερού	μέγιστη πίεση 1 MPa (10 bar) Ελάχιστη πίεση 0,05 MPa (0,5 bar) χωρητικότητα του κάδου 62 λίτρα
Ταχύτητα στυψίματος	μέχρι 1200 στροφές το λεπτό
Προγράμματα ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό EN 50229	**πλύσιμο:** πρόγραμμα **Βαμβακερά Λευκά;** θερμοκρασία 60°C; εκτελούμενο με 8 kg μπουγάδας. **στέγνωμα:** πρώτο στέγνωμα διενεργούμενο με 2 kg φορτίου επιλέγοντας το επίπεδο στεγνώματος “ΣΙΔΕΡΩΜΑ”; Δεύτερο στέγνωμα διενεργούμενο με 6 kg φορτίου επιλέγοντας το επίπεδο στεγνώματος “ΝΤΟΥΛΑΠΑ”.
CE	Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες οινοτικές Οδηγίες: - 89/336/CEE της 03/05/89 (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις - 2002/96/CE - 2006/95/CE (Χαμηλή Τάση)

Περιγραφή της πλυντήριο

GR

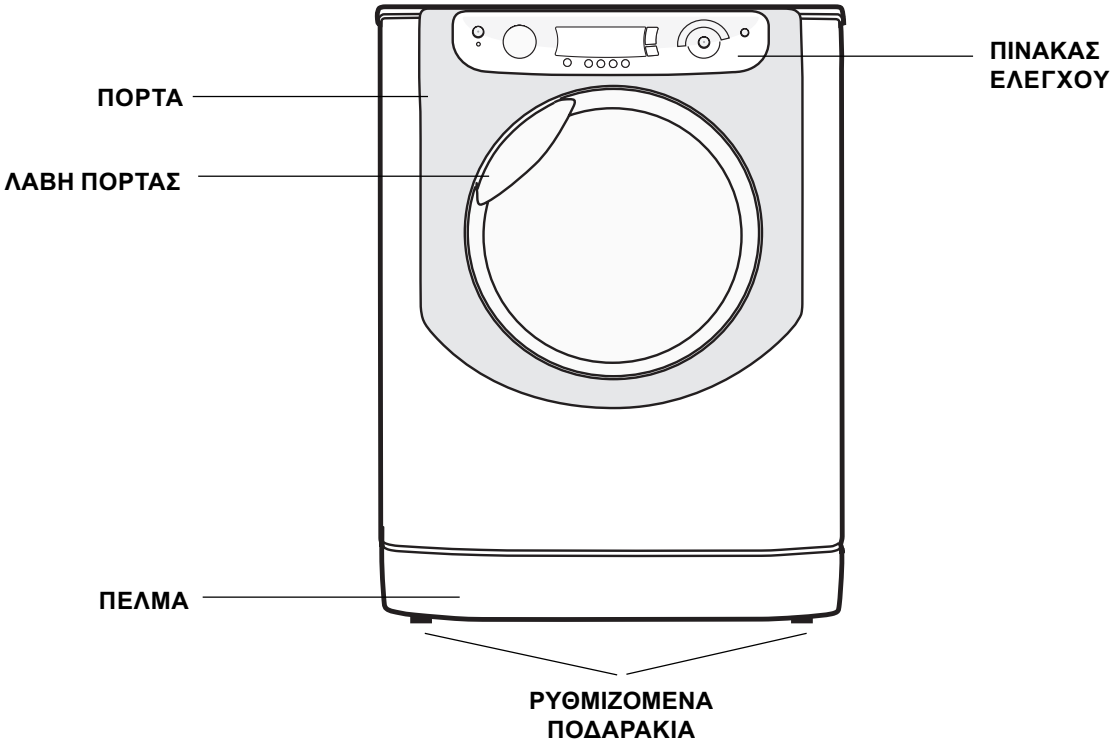

ΠΟΡΤΑ

Για να ανοίξετε την πόρτα χρησιμοποιείτε πάντα τη σχετική λαβή *(βλέπε εικόνα).*

ΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

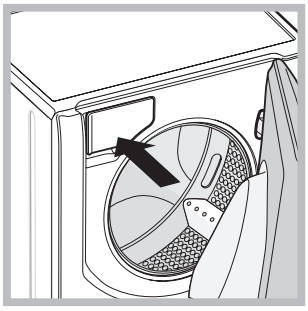

Βρίσκεται στο εσωτερικό της πλυντήριο και έχετε πρόσβαση ανοίγοντας την πόρτα.

Για τη δοσολογία των απορρυπαντικών βλέπε το κεφάλαιο *"Απορρυπαντικά και μπουγάδα"*.

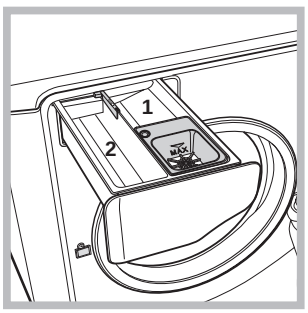

1. *λεκανίτσα για την πρόπλυση*: χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.
2. *λεκανίτσα για το πλύσιμο*: χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό. Στην τελευταία περίπτωση προτείνεται να το χύνετε αμέσως μετά την εκκίνηση του πλυντηρίου.

❀ *λεκανίτσα για πρόσθετα*: για μαλακτικό ή υγρά πρόσθετα. Συστήνεται να μην ξεπερνάτε ποτέ τη μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται από τη σχάρα και να αραιώνετε συμπυκνωμένα μαλακτικά.

GR

Πίνακας ελέγχου

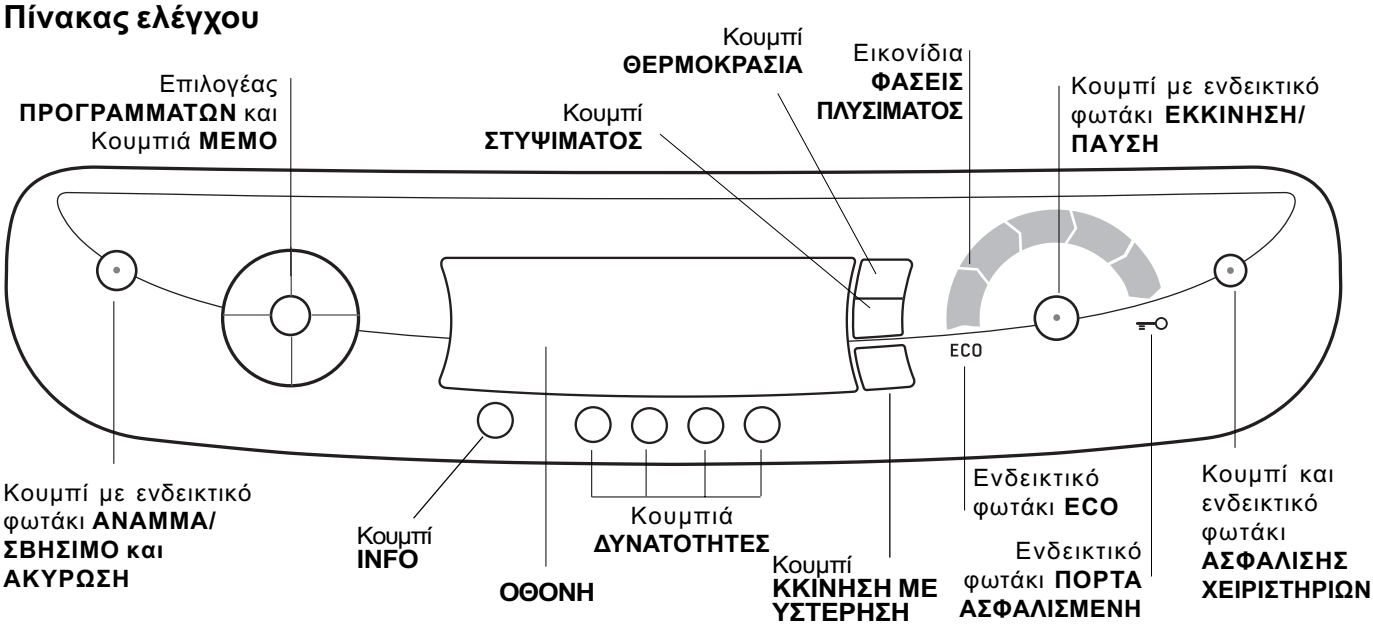

Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ⏻ **ΑΝΑΜΜΑ ΣΒΗΣΙΜΟ και ΑΚΥΡΩΣΗ:** πιέστε στιγμιαία το κουμπί για να ανάψει ή να σβήσει η πλυντήριο. Το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει ότι η πλυντήριο είναι αναμμένη. Για να σβήσετε το πλυντήριο κατά το πλύσιμο πρέπει να κρατάτεπατημένο το κουμπί πιο πολύ, περίπου 2 sec. Στιγμιαίο ή τυχαίο πάτημα δεν επιτρέπει το σβήσιμο της πλυντήριο.
Το σβήσιμο της πλυντήριο κατά το πλύσιμο σε εξέλιξη ακυρώνει το ίδιο το πλύσιμο.

Επιλογέας **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:** μπορεί να στραφεί σε αμφότερες τις κατευθύνσεις. Για να θέσετε το πλέον σωστό πρόγραμμα βλέπε τον "*Πίνακα προγραμμάτων*". Κατά το πλύσιμο ο επιλογέας παραμένει ακίνητος.

Κουμπιά **ΜΕΜΟ:** κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά για την αποθήκευση ενός κύκλου και των προσωπικών σας προτιμήσεων. Για την ανάκληση ενός κύκλου που αποθηκεύτηκε προηγουμένως πατήστε το σχετικό κουμπί.

Κουμπί **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:** Πατήστε για να μειώσετε τη θερμοκρασία: η τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

Κουμπί **ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ:** Πατήστε για να μειώσετε ή να αποκλείσετε τελείως το στύψιμο: η τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

Κουμπί **ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ:** Πατήστε για να θέσετε μια εκκίνηση με υστέρηση του προεπιλεγμένου προγράμματος. Η υστέρηση υποδεικνύεται στην οθόνη.

Κουμπιά **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ:** Πατώντας το κουμπί στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα της δυνατότητας. Το άναμμα της σχετικής λυχνίας δείχνει ότι έχει επιλεγεί η δυνατότητα.

Κουμπί **INFO:** Πάτα το κουμπί για να απεικονιστούν στην οθόνη οι πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δυνατότητες.

Εικονίδια **ΦΑΣΕΙΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ:** φωτίζονται δείχνοντας την προώθηση του κύκλου (Πλύσιμο - Ξέβγαλμα - Στύψιμο – Θέστε το στέγνωμα ☼).
Η ένδειξη END φωτίζεται όταν ο κύκλος τελειώσει.

Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι **ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ:** όταν το ενδεικτικό πράσινο φωτάκι αναβοσβήνει αργά, πατήστε το κουμπί για την εκκίνηση πλυσίματος. Με την εκκίνηση του κύκλου το ενδεικτικό φωτάκι σταθεροποιείται. Για να θέσετε μια παύση στο πλύσιμο, πατήστε εκ νέου το κουμπί. Το ενδεικτικό φωτάκι θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Αν το ενδεικτικό φωτάκι "Πόρτα Ασφαλισμένη" είναι σβηστό, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
Για να ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το σημείο διακοπής, πατήστε εκ νέου το κουμπί.

Ενδεικτικό φωτάκι **ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ:** δείχνει ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα πρέπει να θέσετε τον κύκλο σε παύση (βλέπε *επόμενη σελίδα*).

Κουμπί και ενδεικτικό φωτάκι **ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ:** για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μπλοκ του πίνακα ελέγχου, κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το αναμμένο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει ότι ο πίνακας ελέγχου είναι ασφαλισμένος. Με τον τρόπο αυτόν παρεμποδίζονται τυχαίες τροποποιήσεις των προγραμμάτων, κυρίως αν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά.

Ενδεικτικό φωτάκι **ECO:** το εικονίδιο ECO θα ανάψει όταν, αλλάζοντας τις παραμέτρους πλυσίματος, επιτευχθεί μια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 10%.

! Με το πρώτο άναμμα θα ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα ("Select Language" θα εμφανιστεί στην οθόνη): πατήστε το κουμπί INFO μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και η γλώσσα θα αποθηκευτεί. Αν κατά λάθος αποθηκευτεί μια εσφαλμένη γλώσσα, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά INFO και ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ για να μπείτε στο μενού επιλογής γλώσσας.

Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος

GR

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το πλυντήριο, διενεργήστε ένα κύκλο πλυσίματος χωρίς ρούχα αλλά με απορρυπαντικό, θέτοντας το πρόγραμμα βαμβακερών 90° χωρίς πρόπλυση.

1. **ΑΝΑΨΤΕ ΤΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ.** Πατήστε το κουμπί ⏻. Όλα τα ενδεικτικά φωτάκια θα ανάψουν για 1 δευτερόλεπτο και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OK. Μετά θα παραμείνει αναμμένο συνεχώς το ενδεικτικό φωτάκι του κουμπιού ⏻ και το ενδεικτικό φωτάκι ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ θα αναβοσβήνει.

2. **ΦΟΡΤΩΣΗ ΡΟΥΧΩΝ.** Ανοίξτε την πόρτα. Φορτώστε τα ρούχα, προσέχοντας να μην ξεπεράσετε την ποσότητα φορτίου που υποδεικνύεται στον πίνακα προγραμμάτων της επόμενης σελίδας και στην οθόνη.

3. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ.** Βγάλτε το συρτάρι και χύστε το απορρυπαντικό στις αντίστοιχες λεκανίτσες όπως εξηγείται στην "*Περιγραφή της πλυντήριο*".
Για συμβουλές σχετικά με τον τύπο του προς χρήση απορρυπαντικού για κάθε κύκλο πατήστε το κουμπί ℓ.

4. **ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.**

5. **ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.** Στρέψτε τον επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Το όνομα του προγράμματος θα εμφανιστεί στην οθόνη και σε αυτό αντιστοιχίζεται μια θερμοκρασία και μια ταχύτητα στυψίματος που μπορούν να τροποποιηθούν. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η προτεινόμενη στάθμη φόρτωσης του κάδου και η διάρκεια του κύκλου.

6. **ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ.**
Ενεργήστε στα αντίστοιχα κουμπιά του πίνακα ελέγχου:

Τροποποιήστε τη θερμοκρασία ή/και το στύψιμο. Η μηχανή επιλέγει αυτόματα τις μέγιστες προβλεπόμενες τιμές θερμοκρασίας και στυψίματος για το τεθέν πρόγραμμα και συνεπώς δεν μπορούν να αυξηθούν. Πατώντας το κουμπί μειώνεται προοδευτικά η θερμοκρασία μέχρι το πλύσιμο σε κρύο νερό "OFF". Πατώντας το κουμπί μειώνεται προοδευτικά το στύψιμο μέχρι τον αποκλεισμό του "OFF". Περαιτέρω πάτημα των κουμπιών επαναφέρει τις τιμές στις μέγιστες προβλεπόμενες.

! Εξαίρεση: επιλέγοντας το πρόγραμμα ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΛΕΥΚΑ η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90°.

Θέστε μια εκκίνηση με υστέρηση.
Για να θέσετε την εκκίνηση με υστέρηση του προεπιλεγμένου προγράμματος, πατήστε το σχετικό κουμπί μέχρι να επιτευχθεί ο χρόνος της επιθυμητής υστέρησης. Όταν η δυνατότητα αυτή είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο . Για να απαλείψετε την εκκίνηση με υστέρηση πατήστε το κουμπί μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη OFF. Το σύμβολο θα σβήσει.

Τροποποιήστε τα χαρακτηριστικά του κύκλου.

- Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε μια δυνατότητα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα της δυνατότητας και το φωτάκι του αντίστοιχου κουμπιού θα ανάψει.
- Πατήστε εκ νέου το κουμπί για να απενεργοποιήσετε μια δυνατότητα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα της δυνατότητας και το OFF και το φωτάκι θα σβήσει.

! Αν η επιλεγμένη δυνατότητα δεν είναι συμβατή με το τεθέν πρόγραμμα, το φωτάκι θα αναβοσβήνει και η δυνατότητα δεν θα ενεργοποιηθεί.

! Αν η επιλεγμένη δυνατότητα δεν είναι συμβατή με μια άλλη που επελέγη προηγουμένως, το σχετικό φωτάκι της πρώτης επιλεγμένης δυνατότητας θα αναβοσβήνει και θα ενεργοποιηθεί μόνο η δεύτερη, το φωτάκι της ενεργοποιημένης δυνατότητας θα είναι σταθερό.

! Οι δυνατότητες μπορεί να τροποποιούν το προτεινόμενο φορτίο ή/και τη διάρκεια του κύκλου.

7. **ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.** Πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ. Το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα σταθεροποιηθεί και η πόρτα θα ασφαλιστεί (ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ αναμμένο). Κατά το πλύσιμο, στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα της σε εξέλιξη φάσης και τα εικονίδια τα σχετικά με τις φάσεις θα φωτιστούν. Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα ενώείναι σε εξέλιξη ένας κύκλος, θέστε το πλυντήριο σε παύση πιέζοντας το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ. Κατόπιν επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο και πατήστε εκ νέου το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ.
Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ. Αν το ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ είναι σβηστό θα μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Πατήστε εκ νέου το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ για να ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα από το σημείο διακοπής.

8. **ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.** Υποδεικνύεται από την ένδειξη END αναμμένη. Η πόρτα θα μπορεί να ανοίξει αμέσως. Αν το ενδεικτικό φωτάκι ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί για να τελειώσει ο κύκλος. Ανοίξτε την πόρτα, αδειάστε τα ρούχα και σβήστε τη πλυντήριο.

! Αν επιθυμείτε αν ακυρώσετε έναν ήδη τεθέντα κύκλο, πατήστε επί μακρόν το κουμπί ⏻. Ο κύκλος θα διακοπεί και η μηχανή θα σβήσει.

Προγράμματα και δυνατότητες

Hotpoint ARISTON

GR

Πίνακας προγραμμάτων

Εικονίδιο	Περιγραφή του Προγράμματος	Μέγιστη θερμοκρ. (°C)	Μέγιστη ταχύτητα (στροφές ανά λεπτό).	Θέστε το στέγνωμα	Απορρυπαντικά		Μέγιστο Φορτίο (Kg)	Διάρκεια κύκλου
					Πλύσιμο	Μαλακτικό		
	Προγράμματα για όλες τις μέρες							Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια των προγραμμάτων πλυσίματος στην οθόνη.
	ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΛΕΥΚΑ	60° (Max 90°)	1200	●	●	●	8	
	ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΛΕΥΚΑ: Λευκά και χρωματιστά ευαίσθητα, πολύ λερωμένα.	40°	1200	●	●	●	8	
	ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	40°	1200	●	●	●	8	
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ	40°	800	●	●	●	4	
	MIX 30': Για το γρήγορο φρεσκάρισμα ρούχων ελαφρά λερωμένων (δεν ενδείκνυται για μάλλινα, μεταξωτά και ρούχα που πλένονται στο χέρι).	30°	800	●	●	●	3,5	
	Ενεργητικά προγράμματα							
	ΠΡΟΠΛΥΣΗ: Για την αφαίρεση επίμονων λεκέδων. *(Προσθέστε το απορρυπαντικό στο αντίστοιχο διαμέρισμα).*	90°	1200	●	●	●	8	
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ	60°	800	●	●	●	4	
	Ειδικά Προγράμματα							
	ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ	40°	600	●	●	●	2	
	ΜΕΤΑΞΩΤΑ: Για μεταξωτά ρούχα, βισκόζη, λινά.	30°	0	-	●	●	2	
	ΜΑΛΛΙΝΑ: Για μάλλινα, cachemire, κλπ.	40°	800	●	●	●	2	
	ΑΣΠΡΟΡΟΥΧΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ: Για ασπρόρουχα κρεβατιού και μπάνιου.	60°	1200	●	●	●	8	
	Προγράμματα στεγνώματος							
	ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ	-	-	●	-	-	6	
	ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ	-	-	●	-	-	4	
	ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΑΛΛΙΝΩΝ	-	-	●	-	-	1,5	
	Επί μέρους προγράμματα							
	Ξέβγαλμα Ανθεκτικών	-	1200	●	-	●	8	
	Στύψιμο Ανθεκτικών	-	1200	●	-	-	8	
	Άδειασμα	-	0	-	-	-	8	

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικά.

Δυνατότητες πλυσίματος

Super Wash

Χάρη στη χρήση μεγαλύτερης ποσότητας νερού στην αρχική φάση του κύκλου και στη χρήση περισσότερου χρόνο, η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει ένα πλύσιμο υψηλών επιδόσεων.

! Δεν είναι διαθέσιμη στα προγράμματα Mix 15', Μεταξωτά, Μάλλινα, "Επί μέρους προγράμματα" και "Προγράμματα στεγνώματος".

Σιδέρωμα (Reduce creases)

Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή, το πλύσιμο και το στύψιμο θα τροποποιηθούν κατάλληλα για τη μείωση σχηματισμού τσαλακωμάτων. Στο τέλος του κύκλου το πλυντήριο θα διενεργεί αργές περιστροφές του κάδου. Τα ενδεικτικά φωτάκια "Σιδέρωμα" και ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ θα αναβοσβήνουν. Για το πέρας του κύκλου πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ ή το κουμπί "Σιδέρωμα". Στο πρόγραμμα **Μεταξωτά** η πλυντήριο θα τελειώσει τον κύκλο με την μπουγάδα σε μούλιασμα και τα ενδεικτικά φωτάκια "Σιδέρωμα" και ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ θα αναβοσβήνουν. Για να αδειάσετε το νερό και να μπορείτε να βγάλετε την μπουγάδα πρέπει να πατήσετε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ ή το κουμπί "Σιδέρωμα".

! Δεν είναι διαθέσιμη στα προγράμματα Mix 15', Μάλλινα, Στύψιμο ανθεκτικών, Άδειασμα και "Προγράμματα στεγνώματος".

Extra Ξέβγαλμα (Extra Rinse)

Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του ξεβγάλματος και εξασφαλίζεται η μέγιστη απομάκρυνση του απορρυπαντικού. Είναι χρήσιμο για επιδερμίδες ιδιαίτερα ευαίσθητες στα απορρυπαντικά. Συνιστάται η χρήση του με το πλυντήριο σε πλήρες φορτίο ή με τη χρήση υψηλών δόσεων απορρυπαντικού.

! Δεν είναι διαθέσιμο στα προγράμματα Mix 15', Στύψιμο ανθεκτικών, Άδειασμα και "Προγράμματα στεγνώματος".

GR

Θέστε το στέγνωμα

Πίνακας χρόνων Στεγνώματος (τιμές ενδεικτικές)

Τύπος υφάσματος	Τύπος μπουγάδας	Max φορτίο (kg)	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	ΚΡΕΜΑΣΜΑ	ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Βαμβακερό	Ασπρόρουχα διαφόρων διαστάσεων, Πετσέτες “πετσετέ”	6	180	170	160
ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ	Σεντόνια, Πουκάμισα, Πυζάμες, κάλτσες, κλπ.	4	180	170	160
Παλλινα		1,5	165	155	145

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικά.

Θέστε το στέγνωμα
Πιέζοντας μια ή περισσότερες φορές το κουμπί ☼ τίθεται ο επιθυμητός τύπος στεγνώματος. Προβλέπονται δύο δυνατότητες:
A - Με βάση το βαθμό υγρασίας των στεγνωμένων ρούχων:
ΣΙΔΕΡΩΜΑ (Iron): ρούχα ελαφρά υγρά, ευκολοσιδέρωτα.
ΚΡΕΜΑΣΜΑ (Hanger): ρούχα στεγνά για τακτοποίηση.
ΝΤΟΥΛΑΠΑ (Cupboard): ρούχα πολύ στεγνά, συνιστάται για μπουρνούζια και “πετσετέ”.
B - Με βάση το χρόνο: **40’ - 90’ - 180’** (max. 5 kg).
Για να αποκλείσετε το στέγνωμα πιέστε το σχετικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **OFF**.

Αν, εξαιρετικά, το φορτίο ρούχων για πλύσιμο και στέγνωμα είναι μεγαλύτερο του μέγιστου προβλεπόμενου *(βλέπε Πίνακας χρόνων Στεγνώματος)*, διενεργήστε το πλύσιμο, και με το πέρας του προγράμματος, χωρίστε το φορτίο και ξαναβάλτε ένα μέρος στο καλαθάκι. Στο σημείο αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες για να εκτελέσετε «**Μόνο το στέγνωμα**». Επανάλαβε τις ίδιες ενέργειες για το υπόλοιπο φορτίο.
ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ: στο τέλος του στεγνώματος εκτελείται πάντα μια φάση ψύξης.

Μόνο στέγνωμα
Επιλέξτε με τον επιλογέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ένα στέγνωμα (☼-☼-☼) με βάση τον τύπο του υφάσματος, κατόπιν θέστε τον επιθυμητό τύπο στεγνώματος με τον επιλογέα ☼.

Απορρυπαντικά και μπουγάδα

Απορρυπαντικό

Η επιλογή και η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτώνται από τον τύπο υφάσματος (βαμβακερά, μάλλινα, μεταξωτά...), από το χρώμα, από τη θερμοκρασία πλυσίματος, από το βαθμό βρωμιάς και από την σκληρότητα του νερού.

Η καλή δοσολογία του απορρυπαντικού αποσοβεί σπατάλες και προστατεύει το περιβάλλον: αν και βιοδιασπώμενα, τα απορρυπαντικά περιέχουν στοιχεία που αλλοιώνουν την ισορροπία στη φύση.

Συνιστάται:
- η χρήση απορρυπαντικών σε σκόνη για ρούχα λευκά βαμβακερά και για την πρόπλυση.
- να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για ευαίσθητα ρούχα βαμβακερά και για όλα τα προγράμματα σε χαμηλή θερμοκρασία.
- να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά απαλά για μάλλινα και μεταξωτά.

! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για το πλύσιμο στο χέρι, διότι παράγουν πολύ αφρό.

Το απορρυπαντικό πρέπει να χύνεται πριν την έναρξη του πλυσίματος στην αντίστοιχη λεκανίτσα, ή να το βάζετε απ'ευθείας στον κάδο. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορείτε να επιλέξετε τον κύκλο Βαμβακερά με πρόπλυση.

Προετοιμασία της μπουγάδας

! Ξεδιπλώστε καλά τα ρούχα πριν τα φορτώσετε στη μηχανή.
- Χωρίστε την μπουγάδα ανάλοογα με τον τύπο του υφάσματος (σύμβολο στην ετικέτα του ρούχου) και το χρώμα προσέχοντας να χωρίσετε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά;
- Εκκενώστε τις τσέπες και ελέγξτε τα κουμπιά;
- Μην ξεπερνάτε τις υποδεικνυόμενες τιμές στον "*Πίνακα Προγραμμάτων*" σε σχέση με το βάρος της στεγνής μπουγάδας.

Πόσο ζυγίζει η μπουγάδα;

1 σεντόνι	400-500 gr.
1 μαξιλαροθήκη	150-200 gr.
1 τραπεζομάντηλο	400-500 gr.
1 μπουρνούζι	900-1200 gr.
1 πετσέτα	150-250 gr.
1 jeans	400-500 gr.
1 πουκάμισο	150-200 gr.

Συμβουλές πλυσίματος

Πουκάμισα: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα για να πλύνετε πουκάμισα διαφόρων ειδών υφάσματος και χρώματος. Εξασφαλίζει τη μέγιστη φροντίδα.

Μεταξωτά: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα. Συνιστάται η χρήση ενός ειδικού απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα.
Κουρτίνες: διπλώστε τις μέσα σε ένα μαξιλάρι ή σε ένα δικτυωτό σακούλι. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα "Μεταξωτά".
Μάλλινα: Το Hotpoint/Ariston είναι το μοναδικό πλυντήριο που κατέκτησε τη σημαντική αναγνώριση Woolmark Platinum Care (M.0508) εκ μέρους της The Woolmark Company, που πιστοποιεί το πλύσιμο στο πλυντήριο όλων των μάλλινων ρούχων καθώς και εκείνων που φέρουν την ετικέτα "μόνο πλύσιμο στο χέρι" . Με το πρόγραμμα "Μάλλινα" έχετε συνεπώς την απόλυτη ηρεμία ότι πλένετε στο πλυντήριο όλα τα μάλλινα ρούχα με την εγγύηση των καλύτερων επιδόσεων.
Ασπρόρουχα μπάνιου και ύπνου: το πλυντήριο αυτό επιτρέπει το πλύσιμο των ασπρόρουχων όλου του σπιτιού σε ένα μοναδικό κύκλο "Ασπρόρουχα 7 ημερών" που βελτιστοποιεί τη χρήση μαλακτικού και σου επιτρέπει εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη.
Λεκέδες που επιμένουν: είναι καλό να περνάτε τους ανθεκτικούς λεκέδες με υγρό σαπούνι πριν το πλύσιμο και να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Βαμβακερών με πρόπλυση.

Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου

Πριν από κάθε στύψιμο, για να αποφύγετε δονήσεις υπερβολικές και για να κατανείμετε ομοιόμορφα το φορτίο, ο κάδος διενεργεί περιστροφές σε μια ταχύτητα ελαφρά ανώτερη εκείνης του πλυσίματος. Αν στο τέλος των διαδοχικών προσπαθειών το φορτίο δεν έχει ακόμη εξισορροπηθεί σωστά η πλυντήριο διενεργεί το στύψιμο σε μια ταχύτητα χαμηλότερη της προβλεπόμενης.
Παρουσία υπερβολικής αστάθειας, το πλυντήριο διενεργεί την κατανομή αντί του στυψίματος.
Για να ευνοηθεί καλύτερη κατανομή του φορτίου και της σωστής εξισορρόπησης συνιστάται η ανάμιξη ρούχων μεγάλων και μικρών διαστάσεων.

Προφυλάξεις και συμβουλές

GR

! Το πλυντήριο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Αυτές οι προειδοποιήσεις παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά.

Γενική ασφάλεια

- Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Το πλυντήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα άτομα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην αγγίζετε το μηχάνημα με γυμνά πόδια ή με τα χέρια ή τα πόδια βρεγμένα.
- Μην βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα τραβώντας το καλώδιο, αλλά να πιάνετε την πρίζα.
- Μην αγγίζετε το νερό αδειάσματος, αφού μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην ζορίζετε σε καμία περίπτωση την πόρτα: θα μπορούσε να χαλάσει ο μηχανισμός ασφαλείας που προστατεύει τα τυχαία ανοίγματα.
- Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση να μην επεμβαίνετε στους εσωτερικούς μηχανισμούς προσπαθώντας να την επισκευάσετε.
- Να ελέγχετε πάντα τα παιδιά ώστε να μην πλησιάζουν τη πλυντήριο σε λειτουργία.
- Αν πρέπει να μετατοπιστεί, συνεργαστείτε δύο ή τρία άτομα με τη μέγιστη προσοχή. Ποτέ μόνοι σας γιατί το μηχάνημα είναι πολύ βαρύ.
- Πριν εισάγετε τη μπουγάδα ελέγξτε αν ο κάδος είναι άδειος.
- Η πόρτα κατά το στέγνωμα τείνει να θερμαίνεται.
- Μη στεγνώνεις ρούχα πλυμένα με εύφλεκτους διαλύτες (π.χ. τριελίνη).
- Μη στεγνώνεις αφρώδη συνθετικά ή ανάλογα ελαστομερή.
- Βεβαιώσου ότι κατά τις φάσεις του στεγνώματος ο κρουνός του νερού είναι ανοιχτός.

Διάθεση

- Διάθεση του υλικού συσκευασίας:
  τηρείστε τους τοπικούς κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
- Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, απαιτεί ότι οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να αποβάλονται μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα του δημοτικού δικτύου. Οι παλαιές συσκευές πρέπει να συλλεχθούν χωριστά προκειμένου να βελτιστοποιηθούν η αποκατάσταση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και με σκοπό τη μείωση των βλαβερών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο με το διεγραμμένο “δοχείο αποβλήτων” στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή ,πρέπει να συλλεχθεί χωριστά. Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές αρχές ή στα καταστήματα λιανικής για πληροφορίες που αφορούν τη σωστή διάθεση των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών.

Χειρονακτικό άνοιγμα της πόρτας

Στην περίπτωση αδυναμίας ανοίγματος της πόρτας εξ αιτίας απουσίας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ θέλετε να απλώσετε την μπουγάδα, προχωρήστε ως ακολούθως:

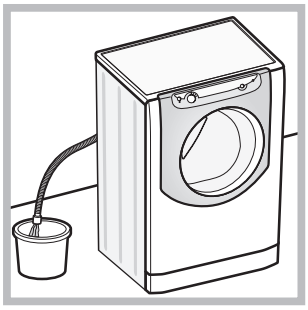

1. βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
2. βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στο εσωτερικό της μηχανής είναι χαμηλότερη σε σχέση με το άνοιγμα της πόρτας. Σε αντίθετη περίπτωση αφαιρέστε το σε περίσσεια νερό μέσω του σωλήνα αδειάσματος συλλέγοντάς το σε ένα κουβά όπως φαίνεται στην*εικόνα*.

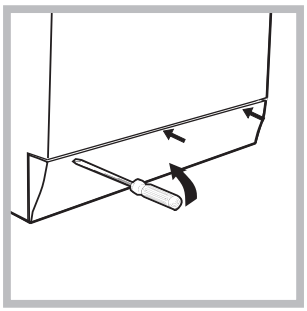

3. αφαιρέστε το ταμπλό κάλυψης στο πρόσθιο πλευρό του πλυντηρίου με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού (*βλέπε εικόνα*).

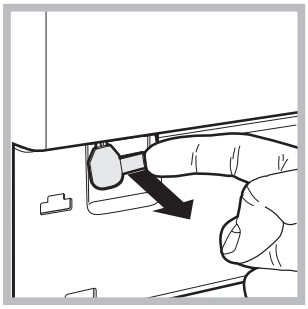

4. χρησιμοποιώντας τη γλωσσίτσα που φαίνεται στην εικόνα τραβήξτε προς τά έξω μέχρι να ελευθερώσετε το πλαστικό από το στοπ. Τραβήξτε το ακολούθως προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το “κλικ” που δείχνει ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη.

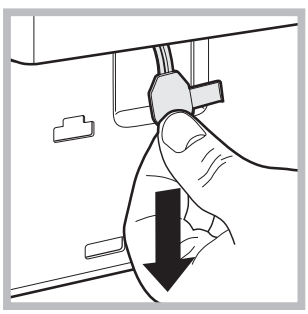

5. ανοπίξτε την πόρτα. Στην περίπτωση που ακόμη είναι δυνατόν επαναλάβετε τη διεργασία.

6. ξαναμοντάρετε το πάνελ όντας σίγουροι, πριν το σπρώξετε προς τη πλυντήριο, ότι έχετε εισάγει τα γαντζάκια στις αντίστοιχες εσοχές.

Συντήρηση και φροντίδα

Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος

- Κλείστε τον κρουνό του νερού μετά από κάθε πλύσιμο. Έτσι περιορίζεται η φθορά της υδραυλικής εγκατάστασης του πλυντηρίου και αποσοβείται ο κίνδυνος απωλειών.
- Βγάλτε το βύσμα από το ρεύμα όταν καθαρίζετε το πλυντήριο και κατά τις εργασίες συντήρησης.

Καθαρισμός της πλυντήριο

Το εξωτερικό μέρος και τα λαστιχένια μέρη μπορούν να καθαρίζονται με ένα πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξυστικά.

Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικών

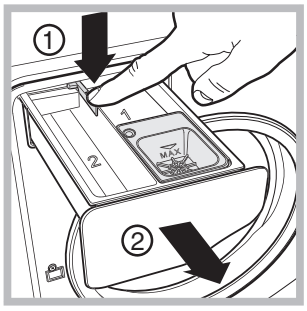

Για να βγάλετε το συρτάρι πατήστε το μοχλό (1) και τραβήξτε το προς τα έξω (2) *(βλέπε εικόνα).* Πλένετέ το κάτω από τρεχούμενο νερό. Ο καθαρισμός αυτός διενεργείται συχνά.

Φροντίδα του κάδου

- Να αφήνετε πάντα μισόκλειστη την πόρτα για να μην παράγονται δυσοσμίες.

Καθαρισμός της αντλίας

Το πλυντήριο διαθέτει μια αυτοκαθαριζόμενη αντλία που δεν χρειάζεται συντήρηση. Μπορεί όμως να τύχει να πέσουν μικρά αντικείμενα (κέρματα, κουμπιά) στον προθάλαμο που προστατεύει την αντλία, που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής.

! Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλυσίματος έχει τελειώσει και βγάλτε το βύσμα.

Για να έχετε πρόσβαση στον προθάλαμο:

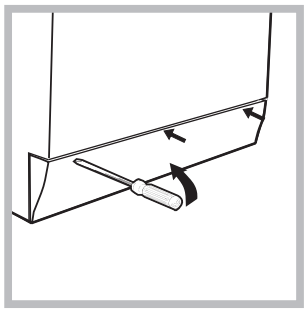

1. αφαιρέστε το ταμπλό κάλυψης στο πρόσθιο πλευρό του πλυντηρίου με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού (*βλέπε εικόνα*);

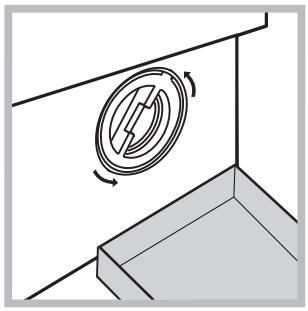

2. τοποθετήστε ένα δοχείο για τη συλλογή του νερού που θα βγει (περίπου 1,5 lt) (*βλέπε εικόνα*)*;*
3. ξεβιδώστε το καπάκι στρέφοντάς το αριστερόστροφα (*βλέπε εικόνα*)*;*

4. καθαρίστε επιμελώς το εσωτερικό;
5. ξαναβιδώστε το καπάκι;
6. ξαναμοντάρετε το πάνελ όντας σίγουροι, πριν το σπρώξετε προς τη πλυντήριο, ότι έχετε εισάγει τα γαντζάκια στις αντίστοιχες εσοχές.

Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού

Ελέγχετε το σωλήνα τροφοδοσίας τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Αν παρουσιάζει σκασίματα και σχισμές αντικαθίσταται: κατά τα πλυσίματα οι ισχυρές πιέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναπάντεχα σπασίματα.

Ανωμαλίες και λύσεις

GR

Μπορεί να συμβεί το πλυντήριο να μη λειτουργεί. Πριν τηλεφωνήσετε στην Υποστήριξη (*βλέπε "Υποστήριξη"*), ελέγξτε αν δεν πρόκειται για πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια του ακόλουθου καταλόγου.

Ανωμαλίες:	**Δυνατά αίτια / Λύση:**
Η πλυντήριο δεν ανάβει.	• Το βύσμα δεν έχει εισαχθεί στην ηλεκτρική πρίζα, ή τουλάχιστον όχι αρκετά για να κάνει επαφή. • Στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα.
Ο κύκλος πλυσίματος δεν αρχίζει.	• Η πόρτα δεν είναι καλά κλεισμένη. • Το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ δεν πατήθηκε. • Η βρύση δεν είναι ανοιχτή.
Το πλυντήριο δεν γεμίζει νερό.	• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι συνδεδεμένος στον κρουνό. • Ο σωλήνας είναι διπλωμένος. • Η βρύση δεν είναι ανοιχτή. • Στο σπίτι λείπει το νερό. • Δεν υπάρχει αρκετή πίεση. • Το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ δεν πατήθηκε.
Το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς.	• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από το έδαφος (*βλέπε «Εγκατάσταση»).* • Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος είναι βυθισμένο στο νερό (*βλέπε «Εγκατάσταση»).* • Αν η κατοικία βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους ενός κτιρίου, μπορεί να διαπιστωθούν φαινόμενα σιφωνισμού, οπότε το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στο εμπόριο κατάλληλες βαλβίδες αντι-σιφωνισμού. • Το επιτοίχιο άδειασμα δεν έχει απαέρωση.
Η πλυντήριο δεν αδειάζει ή δεν στύβει.	• Το πρόγραμμα δεν προβλέπει το άδειασμα: με ορισμένα προγράμματα πρέπει να το εκκινήσετε χειρονακτικά (*βλέπε "Προγράμματα και δυνατότητες").* • Είναι ενεργή η δυνατότητα «Λιγότερο Σιδέρωμα»: για να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ (*βλέπε «Προγράμματα και δυνατότητες»).* • Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος (*βλέπε «Εγκατάσταση»).* • Ο αγωγός αδειάσματος είναι βουλωμένος.
Η πλυντήριο δονείται πολύ κατά το στύψιμο.	• Ο κάδος, τη στιγμή της εγκατάστασης, δεν απασφαλίστηκε σωστά (*βλέπε "Εγκατάσταση").* • Η πλυντήριο δεν είναι επιπεδωμένη (*βλέπε "Εγκατάσταση").* • Το πλυντήριο είναι στενά μεταξύ επίπλων και τοίχου (*βλέπε "Εγκατάσταση").* • Το φορτίο είναι ανισόρροπο (*βλέπε "Περιγραφή της μηχανής").*
Το πλυντήριο χάνει νερό.	• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι καλά βιδωμένος (*βλέπε "Εγκατάσταση"*). • Η θήκη των απορρυπαντικών είναι βουλωμένη (για να την καθαρίσετε *βλέπε "Συντήρηση και φροντίδα"*). • Ο σωλήνας αδειάσματος δεν είναι σωστά στερεωμένος (*βλέπε "Εγκατάσταση").*
Τα εικονίδια τα σχετικά με τη "Φάση σε εξέλιξη" αναβοσβήνουν γρήγορα ταυτόχρονα στο ενδεικτικό φωτάκι ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΙΜΟ.	• Σβήστε τη πλυντήριο και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε περίπου 1 λεπτό μετά ξανανάψτε τη. Αν η ανωμαλία επιμένει, καλέστε την Υποστήριξη.
Σχηματίζεται πολύς αφρός.	• Το απορρυπαντικό δεν είναι ειδικό για πλυντήριο (πρέπει να υπάρχει η ένδειξη "για πλυντήριο", "για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο", ή παρόμοια). • Η δοσολογία υπήρξε υπερβολική.
Η πόρτα της πλυντήριο παραμένει ασφαλισμένη.	• Εκτελέστε τη διαδικασία χειρονακτικής απασφάλισης *(βλέπε "Προφυλάξεις και συμβουλές").*
Το Πλυντήριο με Στεγνωτήριο δεν στεγνώνει.	• Το βύσμα δεν έχει εισαχθεί στην ηλεκτρική πρίζα, ή τουλάχιστον όχι αρκετά για να κάνει επαφή. • Στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα. • Η πόρτα δεν είναι καλά κλειστή. • Τέθηκε μια καθυστέρηση στον χρόνο εκκίνησης. • Το ΣΤΕΓΝΩΜΑ είναι στη θέση **OFF**.

Υποστήριξη

Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη:
- Ελέγξτε αν η ανωμαλία μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτόνομα (*βλέπε «Ανωμαλίες και Λύσεις»*);
- Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε;
- Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

! Σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης ή μη σωστής χρήσης μπορεί να κληθείτε να πληρώσετε την επέμβαση.
! Μην καταφεύγετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Γνωστοποιήστε:
- το είδος της ανωμαλίας;
- το μοντέλο του πλυντήριο (Mod.);
- τον αριθμό σειράς (S/N).

Αυτές οι τελευταίες πληροφορίες βρίσκονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών επί της συσκευής.

GR